

Remplacement aisé du fil pour débroussailleuse

↓ Objectif du fil pour débroussailleuse

- D'une part, il doit être résistant et coupant pour débroussailler parfaitement
- D'autre part, il doit être assez souple et flexible pour ne pas endommager les poteaux, les bordures en pierre et les murs.

Des polymères de qualité et une méthode de travail adaptée permettent d'atteindre cet objectif.



↓ 2 types de fils pour débroussailleuse

Fil pour débroussailleuse à section carrée

Le fil à profil carré est doté de bords tranchants qui offrent un meilleur résultat de coupe avec moins d'énergie. Il a plus de matière et de masse que le fil à profil rond pour un diamètre similaire. ([aller à la boutique en ligne](#))

Fil pour débroussailleuse à section ronde

Le fil à profil rond, classique, se distingue par sa robustesse durable. ([aller à la boutique en ligne](#))



Illus. 1

↓ Pour remplacer votre fil pour débroussailleuse :

1. Eteignez le moteur.
 2. Ouvrez la tête de la débroussailleuse et retirez la bobine ([illus. 1](#)).
- En fonction du modèle, appuyez sur le verrou de sécurité et ôtez le couvercle du boîtier ou dévissez.
3. Enlevez les restes de fil.
 4. Découpez deux bouts de fil de même longueur. Pliez-les à env. 5 cm d'une extrémité. ([illus. 2](#))



Illus. 2

Remplacement aisé du fil pour débroussailleuse

5. Fixez les extrémités pliées des deux bouts de fil dans les encoches à l'intérieur de la bobine. (illus. 3)



Illus. 3


6. Enroulez les deux fils tirés dans le sens de rotation. (illus. 4)



Illus. 4

Généralement, le sens de rotation est indiqué par l'inscription LH (gauche) ou RH (droite) ou par une flèche sur le côté de la bobine.

7. Laissez une marge d'env. 10 cm à chaque extrémité. Placez provisoirement les extrémités dans les encoches situées sur le côté de la bobine. (illus. 5)

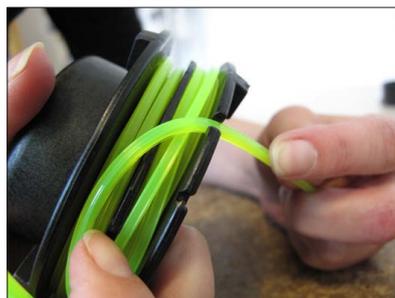

Illus. 5

8. Retirez les deux extrémités du fil et passez-les dans les œillets sur le côté du boîtier. (illus. 6)



Illus. 6

9. Placez la bobine dans le boîtier avec l'inscription vers le haut. Veillez à ce que les éléments de la bobine s'adaptent bien à ceux du boîtier. (illus. 7)



Illus. 7

10. Fermez la tête de la débroussailleuse.

↓ Précautions à prendre : l'équipement de protection adapté

- Protégez vos yeux contre les particules qui flottent dans l'air et vos oreilles contre les nuisances acoustiques dues au bruit des travaux (optez pour la solution tout en 1 avec le kit de protection intégral oreilles et visage ([mod. 71404](#)))
- Portez des gants robustes en cuir ([mod. 75201-*](#))
- Protégez aussi vos jambes contre les projections qui peuvent être très douloureuses. Portez des protège-tibias ([mod. F3002](#))
- Portez des vêtements techniques moulants et des chaussures ou bottes robustes et sûres ... car votre sécurité est primordiale !

Remplacement aisé du fil pour débroussailleuse

↓ Maintenance de votre débroussailleuse avant chaque utilisation :

1. Coupez le moteur.
2. Assurez-vous que la lame ou la tête de fil est bien fixée
3. Vérifiez les éléments libres.

↓ Maintenance de votre débroussailleuse après chaque utilisation :

1. Coupez le moteur.
2. Nettoyez la machine et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée.
3. Nettoyez le filtre à air.
4. Assurez-vous que la lame ou la tête de fil est bien fixée.

Conseil KOX

Conservez vos fils pour débroussailleuse dans un endroit humide pour éviter qu'ils ne deviennent friables.

Vous avez des suggestions ou des besoins spécifiques ? Contactez notre [Service clients !](#)